




Instrukcja obsługi


Dziękujemy za zakup Go-tcha Ranger do Pokémon Go!

Ciesz się z Pokémon Go w ruchu bez spoglądania na swój smartfon.

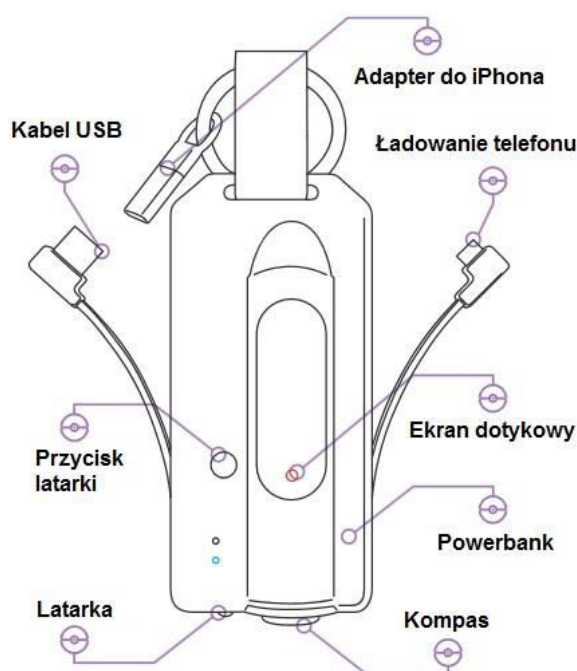

Go-tcha Ranger jest w pełni ładowalny

- Rozwiń zintegrowany kabel ładowarki i podłącz go do odpowiedniego portu USB.
- Niebieska dioda ładowania będzie migać, gdy Go-tcha Ranger się ładuje.
- Niebieska dioda LED stanie się statyczna, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane.

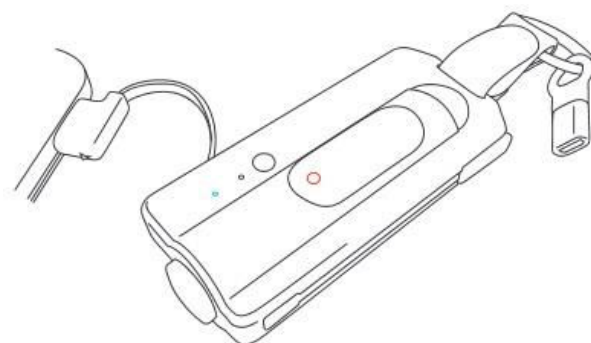


Go-tcha Ranger może być również użyty do podładowania twojego smartfona.

Wyciągnij kabel ładowarki telefonu i podłącz go do smartfona, w razie potrzeby za pomocą adaptera do iPhone'a. Dioda ładowania telefonu wskaże, że Twój smartfon jest ładowany.

Go-tcha Ranger posiada również poręczny kompas i latarkę LED. Naciśnij i przytrzymaj przycisk latarki przez 3 sekundy, aby ją włączyć.

Wystarczy dwukrotnie kliknąć przycisk, aby wyłączyć latarkę.

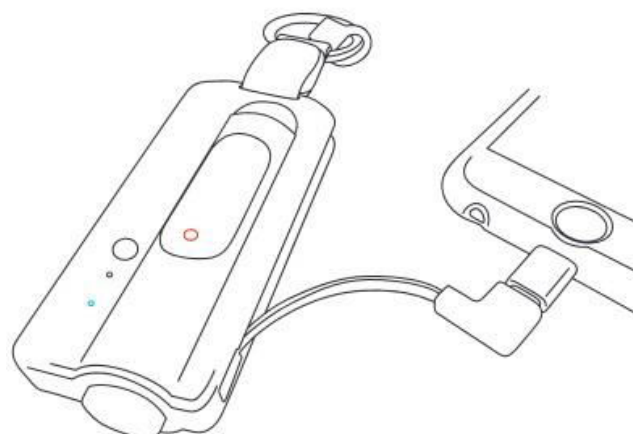

Podłączenie Twojego Go-tcha Ranger

Aby połączyć Twój Go-tcha Ranger do aplikacji **Pokémon Go**:

- Otwórz aplikację **Pokémon Go**
- Wejdź do głównego menu (Main Menu)
- Wejdź w ustawienia (Settings)
- Wejdź w ' **Pokémon Go Plus** '
- Naciśnij przycisk na swoim Go-tcha, aby zostało rozpoznane przez aplikację Pokémon Go
- Naciśnij urządzenie, które wyświetli się pod ' **Available Devices** '

Korzystanie z Go-tcha Ranger – łapanie ręczne

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania nowego/zduplikowanego Pokémona w pobliżu
- Naciśnij przycisk/ekran, aby złapać Pokémona
- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania Pokéstopu w zasięgu
- Naciśnij przycisk na Go-tcha, aby zebrać przedmioty z Pokéstopu
- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu przedmiotów oraz ile przedmiotów zostało zebranych

Zobacz 'Ekran Go-tcha Ranger' na stronach 3 – 5 tej instrukcji, gdzie znajduje się pełny przewodnik po wyświetlanych animacjach.

Korzystanie z Go-tcha Ranger – łapanie automatyczne

Aby włączyć funkcję automatycznego łapania (**Auto-catch**), naciśnij przycisk Go-tcha, aż zostanie wybrana opcja ' **Auto-catch ON** '.

Gdy masz włączoną funkcję automatycznego łapania:

- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu Pokémona
- Go-tcha będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu przedmiotów z Pokéstopu oraz ile przedmiotów zostało zebranych

Aby wyłączyć funkcję automatycznego łapania naciśnij i przytrzymaj przycisk Go-tcha, aż zostanie wybrana opcja ' **Auto-catch OFF** '.

Ekran Go-tcha – Łapanie i Złapanie Pokémony



Auto-catch
ON



Auto-catch
OFF



Auto-catch
tylko nowych
Pokémonów – **ON**



Auto-catch
tylko nowych
Pokémonów – **OFF**



Nowy
Pokémon
znaleziony



Duplikat
Pokémona
znaleziony



Oczekiwanie



Pokémon
złapany



Pokémon
nie złapany

Ekran Go-tcha – Pokéstopy



Automatyczne zbieranie Pokéstopów
Włączone



Automatyczne zbieranie Pokéstopów
Wyłączone



Pokéstop w zasięgu



Pokéstop poza zasięgiem



Przedmioty zebrane



Przedmioty nie zebrane



Ilość przedmiotów x2



Ilość przedmiotów x3



Ilość przedmiotów x4



Ilość przedmiotów 5+

Ekran Go-tcha – inne alerty



Ekran Startowy



Brak Pokéballi



Otwórz dziennik aby zobaczyć niezłapane Pokémony



Urządzenie sparowane



Urządzenie nie sparowane



Wibracje
Włączone



Wibracje
Wyłączone



TEN PRODUKT NIE JEST SPONSOROWANY, APROBOWANY ANI ZATWIERDZONY PRZEZ FIRMĘ POKÉMON LUB NIANTIC.

Urządzenie wymaga smartfona zgodnego ze standardem Bluetooth i zainstalowanej aplikacji Pokémon GO. Kompatybilny z iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus z zainstalowaną wersją iOS Ver. 8-10. Zgodny z urządzeniami z Androidem o pojemności 2 GB lub więcej, Bluetooth Smart (Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej) i Android Ver. 4.4-6.0.

Zapraszamy na strony internetowe:

www.go-tcha.pl oraz www.go-tcha.com.pl

Żadnej części niniejszej instrukcji nie wolno powielać, zapisywać w systemie wyszukiwania ani przysyłać jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez zezwolenia firmy holandpoland Donata Wypchło.