



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Go-tcha Evolve do Pokémon Go!

Ciesz się z Pokémon Go w ruchu bez spoglądania na swój smartfon.

Co jest w zestawie?


Wraz z Go-tcha Evolve do Pokémon Go otrzymasz:

- 1x urządzenie USB Go-tcha Evolve
- 1x instrukcja ładowania



Ładowanie Go-tcha Evolve

Go-tcha Evolve posiada wbudowany port USB do ładowania. Podłącz wbudowany port USB do źródła prądu – pełne naładowanie i gotowość do użycia już po 90 minutach.

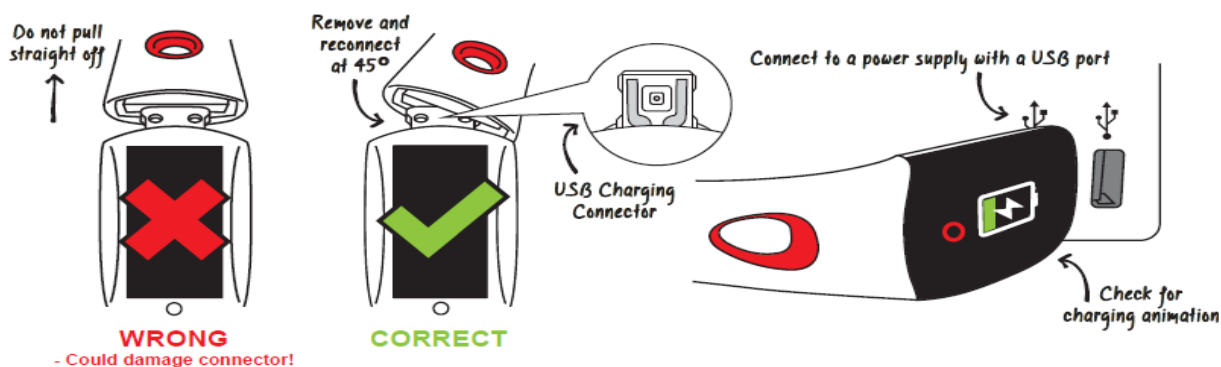

WAŻNE: Sprawdź, czy Go-tcha Evolve jest poprawnie podpięta do ładowarki. Urządzenie można podłączyć w obie strony, jednak animacja ładowania pojawi się tylko po poprawnym

podłączeniu Go-tchy Evolve do portu ładowania USB. Tylko gdy wyświetli się animacja ładowania, wtedy Twoja Go-tcha Evolve jest naprawdę ładowana.

Zanim zaczniesz – upewnij się, że Go-tcha Evolve ma najnowsze oprogramowanie.

Pobierz aplikację Go-tcha Evolve dla dodatkowych możliwości, jak sprawdzanie swoich statystyk i zmian ustawień urządzenia. Po prostu zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację na odpowiedni system lub wyszukaj 'Go-tcha Evolve' w sklepie z aplikacjami.

Aby połączyć Go-tcha Evolve do aplikacji Go-tcha Evolve, należy zamknąć aplikację Pokémon Go. Naciśnij przycisk na Go-tchy Evolve, aby ją uruchomić, a automatycznie połączy się z uruchomioną aplikacją Go-tcha Evolve. Aktualizacje pobiorą się automatycznie.

Uwaga – Go-tcha Evolve nie może połączyć się z więcej niż jedną aplikacją na raz, dlatego aplikacja Pokémon Go nie może być uruchomiona w tle. Jeśli próbowałeś połączyć się z telefonem przy działającej aplikacji Pokémon Go, zamknij obie aplikacje i uruchom aplikację Go-tcha Evolve ponownie.



Aplikacja Go-tcha Evolve automatycznie zaktualizuje zegar na Twojej Go-tcha Evolve, gdy podłączysz urządzenie do aplikacji. Aplikacja da również dostęp do opcji 'Zmiana loga na zegar' i pozwoli Ci wybrać co chcesz mieć ustawione jako domyślny pierwszy ekran.

Podłączenie Twojej Go-tcha Evolve

Aby połączyć Twoją Go-tcha Evolve do aplikacji **Pokémon Go**:

- Otwórz aplikację **Pokémon Go**
 - Wejdź do głównego menu (Main Menu)
 - Wejdź w ustawienia (Settings)
 - Wejdź w ' **Pokémon Go Plus** '
 - Naciśnij czerwony przycisk na swojej Go-tcha Evolve, aby zostało rozpoznane przez aplikację Pokémon Go
 - Naciśnij urządzenie, które wyświetli się pod ' **Available Devices** '
 - Zaakceptuj powiadomienie o parowaniu Bluetooth, aby dokończyć połączenie
-

Korzystanie z Go-tcha Evolve – opis funkcji Wyłączenie animacji i wibracji



Gdy masz włączoną funkcję wyłączenia animacji:

- Go-tcha Evolve nie będzie wyświetlać żadnych animacji podczas gry dotyczących odwiedzania Pokéstopów i łapania Pokémonów. Ekran pozostaje czarny.
 - Go-tcha Evolve nie będzie wibrować.
-

Korzystanie z Go-tcha Evolve – łapanie ręczne


- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania nowego/zduplikowanego Pokémona w pobliżu
- Naciśnij czerwony przycisk Go-tchy Evolve, aby złapać Pokémona
- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu
- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację w celu pokazania Pokéstopu w zasięgu

- Naciśnij czerwony przycisk Go-tchy Evolve, aby zebrać przedmioty z Pokéstopu
- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu przedmiotów oraz ile przedmiotów zostało zebranych

Na stronie 5 znajduje się pełny przewodnik po wyświetlanych animacjach.


Korzystanie z Go-tcha Evolve – automatyczne łapanie Pokémonów i Pokéstopów

Aby włączyć funkcję automatycznego łapania (**Auto-catch**), naciśnij przycisk Go-tcha Evolve dopóki symbol automatycznego łapania zmieni się, jak poniżej:

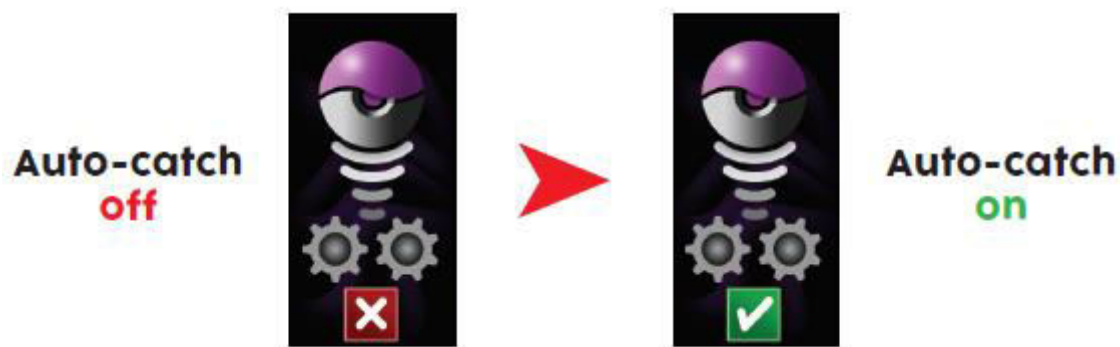

Gdy masz włączoną funkcję automatycznego łapania:

- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym złapaniu Pokémona
- Go-tcha Evolve będzie wibrować i wyświetli animację przy udanym/nieudanym zebraniu przedmiotów z Pokéstopu oraz ile przedmiotów zostało zebranych

Aby wyłączyć funkcję automatycznego łapania naciśnij i przytrzymaj przycisk Go-tcha Evolve dopóki wyświetlony zostanie  na ekranie.

Go-tcha Evolve – dostępne animacje wyświetlane na ekranie



Auto-catch
Włączony



Auto-catch
Wyłączony



Nieznany
Pokémon



Pokémon
złapany



Pokémon
niezłapany



Brak
Pokéballi



Auto-catch
tylko nowych
Pokémonów
Włączony



Auto-catch
tylko nowych
Pokémonów
Wyłączony



Nieznany
przedmiot



Łapanie
nieznanego
Pokémona



Łapanie
znanego
Pokémona



Pełny
plecak
z przedmiotami



Automatyczne
zbieranie
Pokéstopów
Włączone



Automatyczne
zbieranie
Pokéstopów
Wyłączone



Pokéstop
w zasięgu



Pokéstop
poza
zasięgiem



Krokomierz



Ładowanie



Urządzenia
sparowane
Tak



Urządzenia
sparowane
Nie



Wibracje
Włączone



Wibracje
Wyłączone



Wyl. animacji
i wibracji
Włączone



Wyl. animacji
i wibracji
Wyłączone



Aktualizacja
gotowa



Aktualizowanie
urządzenia



Aktualizacja
zakończona



Zmiana loga
na zegar
Włączona



Zmiana loga
na zegar
Wyłączona



Obróć ekran

(Twoja Go-tcha Evolve może posiadać tę funkcję lub nie - jest ona zależna od regionu urządzenia)

TEN PRODUKT NIE JEST SPONSOROWANY, APROBOWANY ANI ZATWIERDZONY PRZEZ FIRMĘ POKÉMON LUB NIANTIC.

Kompatybilny z iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR z zainstalowaną wersją iOS Ver. 10 i wyższą.

Zgodny z urządzeniami z Androidem o pojemności 2 GB lub więcej, Bluetooth Smart (Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej) i Android Ver. 5.0 i wyższą.



Zapraszamy na strony internetowe:

[go-tcha](#) oraz [go-tcha evolve](#)

Żadnej części niniejszej instrukcji nie wolno powielać, zapisywać w systemie wyszukiwania ani przesyłać jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez zezwolenia firmy holandpoland Donata Wypchło.